

AUSTRIAN AUDIO

Casque professionnel sans fil Bluetooth® Hi-X25BT

Manuel du propriétaire

Introduction et consignes de sécurité

Le casque Hi-X25BT nécessite un appareil compatible **Bluetooth®** (par exemple, un ordinateur personnel, un téléphone portable, etc.) pour être utilisé en mode sans fil. En utilisant le câble USB-C® vers USB-C® inclus, vous pouvez également écouter en mode audio numérique et, en utilisant le câble jack, vous pouvez même écouter en mode audio analogique.

Veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel avant d'utiliser ce produit.



- N'utilisez pas ce produit autrement que pour l'usage auquel il est destiné. Austrian Audio décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation.
- L'écoute prolongée avec un équipement stéréo personnel à plein volume peut endommager l'audition de l'utilisateur.
- N'utilisez pas le produit s'il est défectueux.
- Conservez et utilisez toujours le produit dans un endroit sec et sûr.
- Le produit contient une batterie lithium-polymère. Ne l'exposez pas à une chaleur excessive (ne le laissez pas dans votre voiture garée au soleil, ne le jetez pas au feu et ne le mettez pas au micro-ondes).
- N'utilisez pas le produit en dehors de la plage de température de fonctionnement prévue : 0°C à 45°C.
- Ne chargez pas le produit s'il fait trop chaud ou trop froid. Laissez-le refroidir ou réchauffer jusqu'à environ 20°C à 30°C avant de le charger. Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est branché à la source d'alimentation.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement mouillé ou humide.
- Ne le laissez pas tomber.
- Les transducteurs haute excursion intégrés contiennent des aimants.
- Conservez ce produit hors de portée des jeunes enfants et des personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser un équipement audio professionnel.
- Si vous devez nettoyer le produit, faites-le uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'accessoires tiers, sauf indication contraire.
- Ne démontez pas le produit, car il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.


- Ne retirez pas l'autocollant.

Merci d'avoir lu les instructions et merci beaucoup pour la confiance que vous accordez à Austrian Audio.

Utilisation du casque Hi-X25BT :

Marche/arrêt


Appuyez sur le bouton marche/arrêt au bas de l'écouteur droit pendant 2 secondes jusqu'à ce que votre casque Hi-X25BT vous accueille avec un message « Power On » amical et que la LED bleue commence à clignoter. S'il y a toujours une connexion active, le casque se connectera alors automatiquement à l'appareil précédemment connecté et le confirmera en indiquant « Connecté » et le voyant LED changera pour s'allumer en continu en bleu.

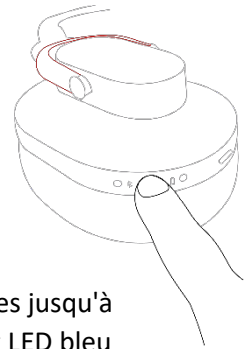

Pour éteindre votre casque, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que votre casque Hi-X25BT s'éteigne en indiquant « Power Off » et que le voyant LED bleu s'éteigne.

Établir la connexion Bluetooth®

Pour établir une (nouvelle) connexion, votre casque doit être éteint. Appuyez maintenant sur le bouton marche/arrêt et maintenez la pression pendant 5 secondes. Votre casque s'allumera et passera automatiquement en mode connexion, confirmé par le message « Couplage » et un voyant LED bleu clignotant rapidement.

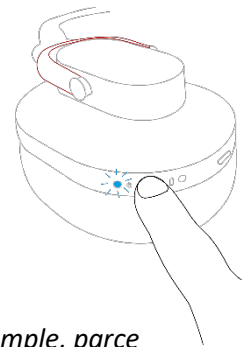


Remarque : Si vous allumez votre casque pour la première fois, il passera automatiquement en mode couplage.

Remarque : Si votre casque ne trouve pas de connexion avec votre appareil (par exemple, parce que Bluetooth® est désactivé sur celui-ci), votre casque s'éteindra automatiquement après un certain temps.

Charger et écouter de l'audio en mode audio numérique

Utilisez le câble USB fourni pour charger votre casque. La connexion Bluetooth® sera maintenue, et vous pourrez continuer à utiliser le casque Hi-X25BT tout en le chargeant via un câble USB.

Si votre casque Hi-X25BT est branché sur un ordinateur portable par exemple, vous pouvez continuer à écouter de la musique via le câble USB branché pendant que votre casque est en charge. Pour indiquer à votre casque Hi-X25BT que vous souhaitez passer du mode Bluetooth® au mode audio numérique, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

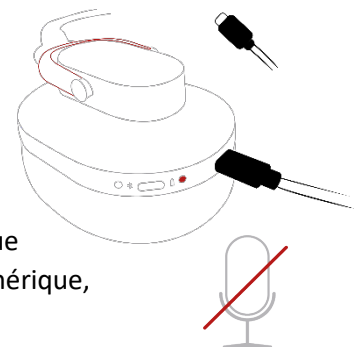


Remarque : Veuillez noter que le microphone n'est pas disponible en mode audio numérique USB.

Si vous souhaitez revenir du mode audio numérique au mode Bluetooth®, appuyez simplement à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Écouter mode audio analogique

Le mode analogique fonctionne sans utiliser la batterie, c'est pourquoi votre casque Hi-X25BT s'éteint automatiquement lorsqu'il est branché sur le câble jack analogique. Vous avez maintenant besoin d'un appareil (par exemple, un smartphone) doté d'une sortie jack. Pour connecter votre casque Hi-X25BT à un équipement audio professionnel, vous trouverez également un adaptateur 3,5 à 6,3 mm (1/8" à 1/4") fourni.


Remarque : En mode audio analogique, les fonctions de commande tactile sur votre écouteur droit sont désactivées. Vous remarquerez peut-être des différences de volume considérables entre le mode Bluetooth® et le mode audio analogique.

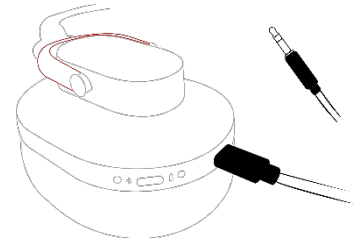


Fonctions de commande tactile

Votre casque Hi-X25BT dispose de commandes capacitives sur l'écouteur droit pour commander les fonctions Bluetooth® les plus populaires.

- Pour augmenter le volume, faites glisser votre doigt vers le haut sur le sillon de guidage.
- Si vous laissez votre doigt sur le capteur après avoir fait glisser votre doigt vers le haut, votre casque Hi-X25BT continuera à augmenter le volume jusqu'à ce que vous relâchiez le guidage, ou que vous ayez atteint le niveau de volume maximum.
- Pour baisser le volume, faites glisser votre doigt vers le bas sur le sillon de guidage.
- Si vous laissez votre doigt sur le capteur après avoir fait glisser votre doigt vers le bas, votre casque Hi-X25BT continuera à baisser le volume jusqu'à ce que vous relâchiez le guidage ou que vous ayez atteint le niveau de volume minimum.

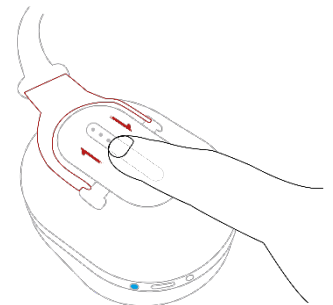


- Si vous souhaitez démarrer votre assistant vocal (si disponible et activé sur votre source Bluetooth®), placez simultanément plusieurs doigts sur le panneau de commande pendant plus de 3 secondes.

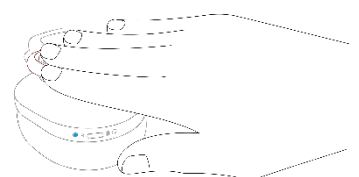

Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez en plus :

- Démarrer ou mettre en pause votre piste en appuyant une fois sur la zone capacitive.
- Passer à la piste suivante en appuyant deux fois.
- Revenir à la piste précédente en appuyant trois fois.

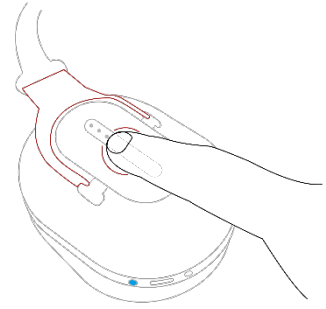

Si vous recevez un appel ou que vous appelez quelqu'un, votre casque Hi-X25BT basculera automatiquement en commande téléphonique :


- Vous pouvez maintenant décrocher ou mettre fin à l'appel d'une seule frappe.
- Vous pouvez également refuser un appel avec deux frappes.

Remarque : Si vous rencontrez des problèmes à utiliser les commandes tactiles, essayez de maintenir votre doigt plus fermement ou plus uniformément sur l'écouteur. Vous profiterez bientôt des avantages des commandes capacitives.

Transport du casque Hi-X25BT

Votre casque Hi-X25BT propose 2 options d'économie d'espace pour le transport :

Vous pouvez soit tourner les écouteurs vers l'arrière, afin qu'elles reposent à plat - idéal pour transporter votre casque, par exemple, dans votre sac pour ordinateur portable. Ou vous pouvez plier les écouteurs vers l'arceau pour des dimensions très compactes (par exemple, pour un sac ou un sac à dos). Pour le transport, nous vous recommandons de débrancher le câble et d'utiliser la pochette fournie pour protéger la surface de votre casque.

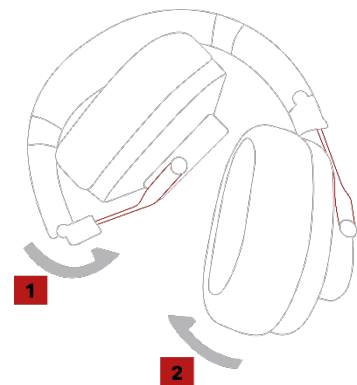


Comment remplacer les coussinets des écouteurs


En utilisant le kit de remplacement de coussinets Hi-XBCUK (disponible séparément), vous pouvez facilement remplacer vous-même les coussinets de votre casque Hi-X25BT.

Remarque : Les coussinets d'écouteurs sont montés avec des vis - ne tirez pas sur les coussinets d'oreille sans desserrer les vis et suivez les instructions décrites ci-dessous.


1. Commencez par retirer les supports en mousse à droite et à gauche. Pincez-les avec deux doigts et vous pourrez facilement les retirer.

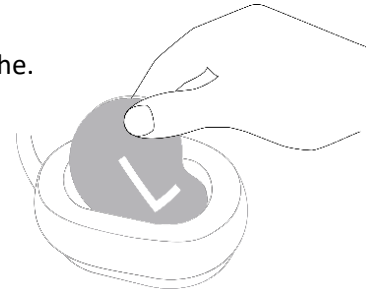


2. Utilisez un tournevis Torx® T6 pour desserrer les quatre vis de la plaque intérieure. Il n'est pas nécessaire de dévisser complètement les vis.

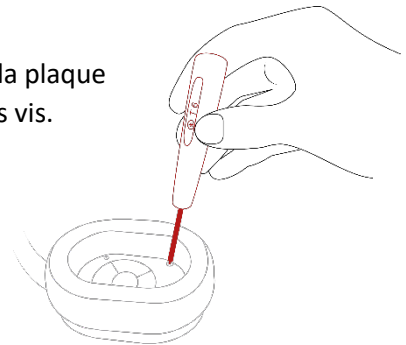

3. Vous pouvez maintenant retirer délicatement les coussinets d'écouteurs et placer les nouveaux. Assurez-vous que le bord du coussinet est complètement recouvert par la plaque intérieure.

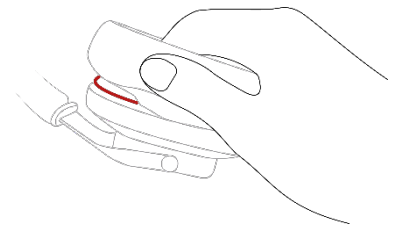

4. Serrez les vis et poussez délicatement la plaque intérieure vers le bas pour verrouiller les coussins en place. Insérez ensuite les nouveaux supports en mousse.

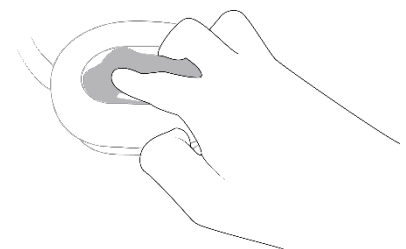

Dépannage :

Mon casque Hi-X25BT se connecte toujours à la mauvaise source Bluetooth® :

- ➔ Nous vous recommandons d'effacer la liste des appareils connectés. Appuyez plus de 10 secondes sur le bouton marche/arrêt de votre casque lorsque celui-ci est éteint. Puis recommencez à configurer la connexion Bluetooth® avec votre source préférée.

Le voyant LED bleu clignote, mais mes écouteurs ne se connectent pas :

- ➔ Nous vous recommandons de redémarrer la connexion Bluetooth® via le «Couplage ». Si cela ne fonctionne pas, effacez la liste des appareils connectés comme décrit ci-dessus et configurez à nouveau la connexion. De plus, votre source Bluetooth® (smartphone, ordinateur portable, etc.) peut ne lister qu'un nombre restreint de connexions Bluetooth®. Si nécessaire, effacez également la liste sur votre source Bluetooth®. Pour plus de détails, consultez les instructions/le manuel de votre appareil.

Je suis connecté(e) par câble, mais je ne peux pas passer d'appels téléphoniques :


- ➔ Le microphone intégré n'est pris en charge qu'en mode Bluetooth®.

Je souhaite rejoindre une conférence téléphonique via Bluetooth®, mais personne ne peut m'entendre (ou je n'entends pas les autres participants) :

- ➔ Selon le logiciel utilisé, la source audio de votre ordinateur personnel ne bascule parfois pas automatiquement. Généralement, vous pouvez trouver les paramètres du microphone avec le symbole du microphone dans votre logiciel de conférence. Sélectionnez « Hi-X25BT » pour le microphone et le haut-parleur. Si votre logiciel propose plusieurs options de profil, sélectionnez « HFP » ou « HSP », mais pas « A2DP » pour les conférences.

Mon casque Hi-X25BT ne réagit à rien :

- ➔ Assurez-vous que votre casque est suffisamment chargé. Effectuez maintenant une réinitialisation matérielle : Insérez un objet fin (par exemple, un trombone déplié) dans le petit trou sur le bord supérieur de l'écouteur droit du casque et appuyez sur le bouton sous-jacent. Le casque Hi-X25BT redémarrera (vos connexions stockées resteront inchangées).

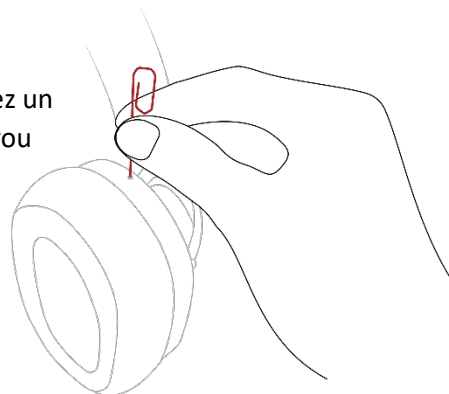

Mon casque Hi-X25BT clignote rapidement en continu :

- ➔ Vos écouteurs indiquent qu'ils attendent d'établir une connexion Bluetooth® pour la première fois. Réglez votre source Bluetooth® en mode couplage pour établir une connexion.

Mon casque Hi-X25BT indique « Batterie faible » à intervalles réguliers :

- ➔ La batterie de votre casque est faible : rechargez-la via un port USB.

Parfois mon casque Hi-X25BT ne réagit pas du tout ou pas comme prévu aux commandes capacitives :

- ➔ Toutes les fonctions de commande ne fonctionnent qu'en mode Bluetooth®. En mode USB, certaines fonctions peuvent être prises en charge, d'autres non, selon l'appareil source - votre casque Hi-X25BT ne peut pas l'influencer.
- ➔ N'utilisez pas le casque Hi-X25BT avec les mains mouillées.
- ➔ Nettoyez la surface du capteur d'une éventuelle contamination ou des gouttes d'eau.

Mon casque Hi-X25BT ne fonctionne même pas en mode passif :

- ➔ Pour faire savoir à votre casque Hi-X25BT qu'il est temps de lire en mode passif, il est nécessaire de fournir de l'énergie résiduelle sur le câble jack. Généralement, la tension résiduelle de la batterie est suffisante même si ce n'est plus suffisant pour lire en mode Bluetooth®. Rechargez votre casque pendant une courte (ou plus longue) durée.

Mon casque Hi-X25BT ne lit aucune musique via le câble USB :

- ➔ Assurez-vous que votre casque n'est pas en mode Bluetooth®. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode USB.

Mon casque Hi-X25B ne lit aucune musique via Bluetooth® :

- ➔ Assurez-vous que votre casque n'est pas en mode USB. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode Bluetooth®.
- ➔ Assurez-vous que la fonction Bluetooth® sur votre appareil source est activée. Selon le système d'exploitation, la fonction de lecture peut être interrompue par des interactions (par exemple, accepter/refuser un appel).

J'ai branché mon casque Hi-X25BT sur la source via un câble USB; il est détecté et affiché par l'appareil source, mais il ne lit aucune musique :

- ➔ Allumez votre casque délibérément.



Conforme à la norme CEI 62368-1: 2018 pour les équipements audio mobiles.



Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, séparez le boîtier, le matériel électronique et les câbles et jetez tous les composants conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets !



Par la présente, Austrian Audio GmbH déclare que l'équipement radio de type Hi-X25BT est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité à l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante : <https://austrian.audio>

Informations légales pour la Chine (针对中国的法律信息) :



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Informations légales pour la Californie (États-Unis) :

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.

Pour plus d'informations, consultez : www.P65Warnings.ca.gov.

Copyright Austrian Audio 2021.

Tous droits réservés
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vienne, Autriche

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Austrian Audio GmbH est sous licence. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. Torx® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC aux États-Unis d'Amérique.

Hi-X25_Manual_A_FR-27.07.2021