

**AUSTRIAN AUDIO**

## **Hi-X25BT professionaalsed juhtmevabad Bluetooth®-ülekõrvaklapid**

### **Kasutusjuhend**

#### **Tutvustus ja ohutusjuhised**

Hi-X25BT kõrvaklapid vajavad juhtmevabas režiimis kasutamiseks **Bluetooth®**-iga ühilduvat seadet (nt arvutit, mobiiltelefoni vms). Kõrvaklappidega kaasasoleva kaheotsalise USB-C® kaabliga saate kuulata heli ka digiheli režiimis ning pistikkaabliga isegi analoogheli režiimis.

Enne seadme kasutamist lugege läbi selles juhendis olevad juhised ja järgige neid.




- Kasutage seadet üksnes ettenähtud otstarbel. Austrian Audio ei vastuta seadme valesti käsitlemisest või kasutamisest tulenevate kahjude eest.
- Pika aja jooksul maksimaalsel helitugevusel personaalsete stereoseadmete kuulamine võib kahjustada kasutaja kuulmist.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
- Hoidke ja kasutage seadet üksnes kuivas ja turvalises kohas.
- Seade sisaldab liitiumpolümeerakut. Ärge laske seadmel kokku puutuda liigse kuumusega (ärge jätke seda päikese kätte pargitud autosse, ärge visake seda tulle ega pange mikrolaineahju).
- Ärge kasutage seadet väljaspool ettenähtud töötemperatuurivahemikku: 0–45 °C (32–113 °F).
- Ärge laadige seadet, kui see on liiga soe või liiga külm. Enne laadimist laske sellel jahtuda või soojeneda temperatuurini ligikaudu 20–30 °C (68–86 °F). Ärge jätke toiteallikasse ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet märjas ega niiskes keskkonnas.
- Ärge visake seadet maha.
- Sisseehitatud laia helidiapasooniga kõlarid sisaldavad magneteid.
- Hoidke seadet eemal väikestest lastest ja inimestest, kes ei ole suutelised professionaalseid heliseadmeid kasutama.
- Kui peate seadet puhastama, tehke seda üksnes pehme kuiva riidelapiga.
- Ärge kasutage teiste tootjate tarvikuid, välja arvatud juhul, kui ei ole sätestatud teisiti.
- Ärge avage seadet; selles ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Ärge eemaldage seadmel olevat kleebist.

Aitäh, et lugesite juhiseid ja usaldate ettevõtet Austrian Audio!

## **Hi-X25BT kasutamine**

### ***Sisse- ja väljalülitamine***


Hoidke parema kõrvaklapi allosas olevat toitenuppu all 2 sekundit, kuni Hi-X25BT tervitab teid sõbraliku sõnumiga „Power On“ (toide sees) ning sinine LED-märgutuli hakkab vilkuma. Kui kõrvaklapid tuvastavad endiselt aktiivse ühenduse, ühenduvad need automaatselt teie eelnevalt ühendatud seadmega, kinnitades seda sõnumiga „Connected“ (ühendatud) ja pidevalt siniselt põleva LED-märgutulega.

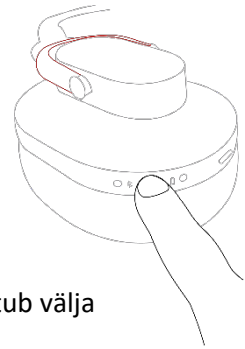

Kõrvaklappide väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all 3 sekundit, kuni Hi-X25BT lülitub välja sõnumiga „Power Off“ (toide väljas) ning LED-märgutuli kustub.

### ***Bluetooth®-i ühenduse loomine***

(Uue) ühenduse loomiseks tuleb kõrvaklapid välja lülitada. Nüüd vajutage toitenuppu ja hoidke seda all 5 sekundit. Kõrvaklapid lülituvad sisse ning lähevad seejärel automaatselt sidumisrežiimi, mida kinnitab sõnum „Pairing“ (sidumine) ja kiiresti vilkuv sinine LED-märgutuli.

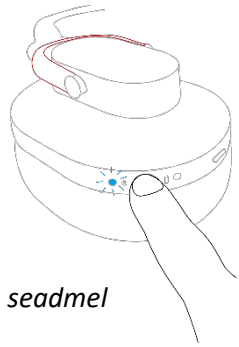


*Märkus: kõrvaklappide esimese sisselülitamise järel lülituvad need automaatselt sidumisrežiimi.*

*Märkus: kui kõrvaklapid ei leia teie ühendusseadmega ühendust (nt seetõttu, et teie seadmel on Bluetooth® välja lülitatud), lülituvad need mõne aja pärast automaatselt välja.*

### ***Laadimine ja heli kuulamine digiheli režiimis***

Laadige kõrvaklappide kaasasoleva USB-kaabliga. USB-kaabli kaudu laadimise ajal jääb Bluetooth®-i ühendus püsima ning saate Hi-X25BT kasutamist jätkata.

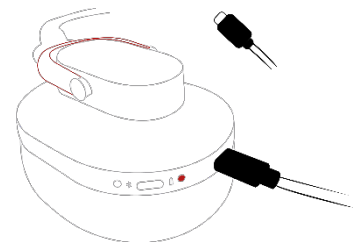

Kui Hi-X25BT on ühendatud näiteks sülearvutiga, võite jätkata muusika kuulamist ühendatud USB-kaabli kaudu ka siis, kui kõrvaklapid laevad. Selleks, et anda oma Hi-X25BT kõrvaklappidele teada, et soovite lülituda Bluetooth®-i režiimist digiheli režiimi, vajutage lühidalt toitenuppu.


*Märkus: pange tähele, et USB digiheli režiimis ei saa mikrofoni kasutada.*

Kui soovite minna digiheli režiimist tagasi Bluetooth®-i režiimi, vajutage uuesti lühidalt toitenuppu.



### **Heli kuulamine analoogheli režiimis**

Kuna analoogheli režiim töötab ilma akut kasutamata, lülitub Hi-X25BT automaatselt välja, kui sellega ühendatakse analoogheli pistikkaabel. Nüüd on teil vaja seadet (nt nutitelefoni), millel on pistikkaabli väljundpesa. Hi-X25BT kõrvaklappide ühendamiseks professionaalse audioseadmega on nendega kaasas ka üleminek 3,5 mm pealt 6,3 mm peale (1/8" pealt 1/4" peale).


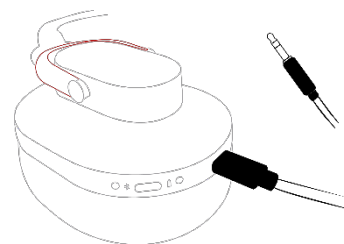


Märkus: analoogheli režiimis on paremal kõrvaklapil asuvate puutetundlike juhtelementide kasutamine blokeeritud. Võite märgata Bluetooth®-i ja analoogheli režiimi vahel märkimisväärsed helitugevuse erinevusi.

### **Puutetundlike juhtelementide funktsioonid**


Hi-X25BT seadme paremal kõrvaklapil on mahtuvuslikud juhtelemendid, millega saate juhtida kõige populaarsemaid Bluetooth®-i funktsioone.

- Helitugevuse suurendamiseks libistage sõrmega piki juhtsoont ülespoole.
- 
- Kui jätate sõrme pärast ülespoole libistamist andurile, jätkab Hi-X25BT helitugevuse suurendamist, kuni võtate sõrme juhtsoonelt ära või olete saavutanud maksimaalse helitugevuse.
- 
- Helitugevuse vähendamiseks libistage sõrmega piki juhtsoont allapoole.
- 
- Kui jätate sõrme pärast allapoole libistamist andurile, jätkab Hi-X25BT helitugevuse vähendamist, kuni võtate sõrme juhtsoonelt ära või olete saavutanud minimaalse helitugevuse.
- Kui soovite käivitada häälabilise (kui see on saadaval ja teie Bluetooth®-i allikal sisse lülitatud), hoidke juhtpaneelil korraga mitut sõrme vähemalt 3 sekundit.

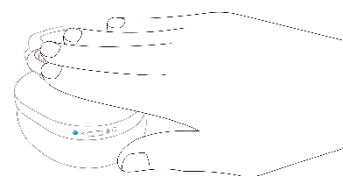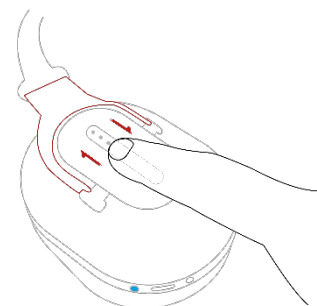

Muusika kuulamise ajal saate teha ka järgmist.

- Käivitada või peatada loo, puudutades parema kõrvaklapi puutetundlikku ala ühe korra.
- 
- Liikuda järgmisele loole, puudutades puutetundlikku ala kaks korda.
- 
- Liikuda tagasi eelmisele loole, puudutades puutetundlikku ala kolm korda.

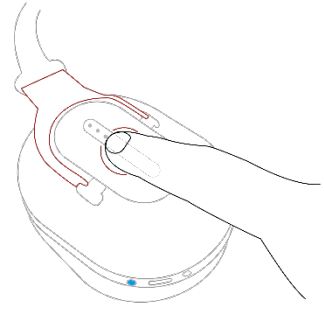

Kui teile helistatakse või hakkate kellelegi helistama, lülitub Hi-X25BT automaatselt telefoni juhtseadmele.


- Nüüd saate kõne vastu võtta või lõpetada, puudutades parema kõrvaklapi puutetundlikku ala ühe korra.
- 
- Kõnest keeldumiseks puudutage puutetundlikku ala kaks korda.

*Märkus: kui teil tekib puutetundlike juhtelementide kasutamisel probleeme, püüdke hoida sõrme paremal kõrvaklapi teravamalt või ühtlasemalt. Nii saate peagi nautida mahtvuslike juhtelementide eeliseid.*

### **Hi-X25BT transportimine**

Hi-X25BT kõrvaklappidel on transportimiseks 2 ruumi säästvat võimalust.

Võite pöörata kõrvaklapid tagurpidi nii, et need on lamedalt – see sobib ideaalselt kõrvaklappide transportimiseks näiteks sülearvuti kotis. Kui aga soovite need veelgi kompaktsemaks muuta (nt käe- või seljakotis transportimiseks), pöörake kõrvaklapid peakaare poole. Transportimiseks soovitame kaabli lahti ühendada ja kasutada kõrvaklappidega kaasas olevat kotti, et kaitsta nende pealispinda.

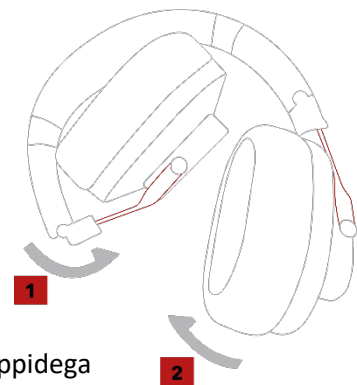

### **Kõrvapatjade vahetamine**

Hi-XBCUK padjaasenduskomplekti (saadaval eraldi) abil saate Hi-X25BT kõrvaklappide kõrvapadjad ise ära vahetada.

*Märkus: kõrvapadjad on kinnitatud kruvidega – ärge tõmmake kõrvapatju ilma kruvisid lahti keeramata ning palun järgige alltoodud juhiseid.*

1. Kõigepealt eemaldage nii paremast kui ka vasakust kõrvaklapist õhukesed vahtkummist voodrid. Pigistage neid kahe sõrme vahel ning tõmmake need lihtsalt välja.
2. Keerake lahti sisemise plaadi neli kruvi, kasutades Torx® T6 kruvikeerajat. Kruvisid ei ole vaja täielikult välja keerata.
- 3.
4. Nüüd saate kõrvapadjad ettevaatlikult välja tõmmata ja uued paigaldada. Veenduge, et padja äär oleks sisemise plaadiga täielikult kaetud.
5. Keerake kruvid kinni ja lükake sisemist plaati ettevaatlikult allapoole, et padjad lukustuksid paigale. Seejärel sisestage uued õhukesed vahtkummist voodrid.



## Tõrkeotsing

### **Minu Hi-X25BT ühendub alati vale Bluetooth®-i allikaga.**

- ➔ Soovitame tühjendada ühendatud seadmete loend. Hoidke väljalülitatud kõrvaklappidel toitenuppu all vähemalt 10 sekundit. Seejärel seadistage oma eelistatud allikaga uus Bluetooth®-i ühendus.

### **Sinine LED-märgutuli vilgub, kuid kõrvaklapid ei ühendu.**

- ➔ Soovitame Bluetooth®-i ühendus taaskäivitada, kasutades funktsiooni „Pairing“ (sidumine). Kui see ei toimi, tühjendage ühendatud seadmete loend eelmise probleemi juures kirjeldatud viisil ning looge uus ühendus. Lisaks võib teie Bluetooth®-i allika (nutitelefon, sülearvuti vms) loendis olla ainult piiratud arv Bluetooth®-i ühendusi. Vajaduse korral tühjendage ka Bluetooth®-i allikate loend. Täpsemad juhised leiate oma seadme kasutusjuhendist.

### **Olen kõrvaklapid kaabli kaudu ühendanud, kuid ei saa teha ühtegi telefonikõnet.**


- ➔ Sisseehitatud mikrofoni töötab üksnes Bluetooth®-i režiimis.

### **Soovin ühineda Bluetooth®-i kaudu telefonikonverentsiga, kuid keegi ei kuule mind (või mina ei kuule teisi osalejaid).**

- ➔ Olenevalt kasutatavast tarkvarast ei lülitu teie arvuti heliallikas mõnikord automaatselt sisse. Tavaliselt leiate oma konverentsitarkvarast mikrofoni sümboliga tähistatud mikrofoni seadistused. Valige mikrofoni ja kõlari jaoks „Hi-X25BT“. Kui teie tarkvara pakub rohkem kui ühte profiilivalikut, valige konverentsikõnede jaoks HFP või HSP, kuid mitte A2DP.

### **Minu Hi-X25BT ei reageeri millelegi.**

- ➔ Kontrollige, kas kõrvaklapid on piisavalt laetud. Nüüd lähtestage riistvara: sisestage peenike ese (nt sirgeks painutatud kirjaklamber) parema kõrvaklapi ülaservas asuvasse väiksesse auku ja vajutage selle all olevat nuppu. Hi-X25BT taaskäivitub (teie salvestatud ühendused jäävad alles).

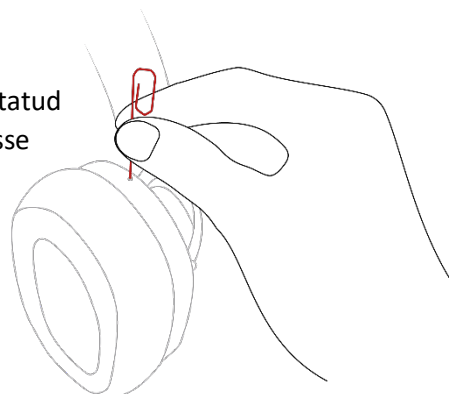

**Minu Hi-X25BT vilgub pidevalt kiiresti.**

- ➔ Kõrvaklapid annavad märku, et nad ootavad esmast Bluetooth®-i ühenduse loomist. Ühenduse seadistamiseks seadistage oma Bluetooth®-i allikas sidumisrežiimi.

**Minu Hi-X25BT ütleb korrapärase ajavahemike järel „Battery low“ (aku on tühi).**

- ➔ Kõrvaklappide aku hakkab tühjaks saama: laadige seda USB-pordi kaudu.

**Mõnikord ei reageeri Hi-X25BT puutetundlikele juhtelementidele üldse või reageerib ootamatult.**

- ➔ Kõik juhtimisfunktsioonid töötavad ainult Bluetooth®-i režiimis. USB-režiimis võivad olla mõned funktsioonid toetatud, kuid mõned mitte. See oleneb allikaseadmest ning Hi-X25BT ei saa seda mõjutada.
- ➔ Ärge käsitsege Hi-X25BT kõrvaklappe märgade kätega.
- ➔ Puhastage anduri pinda võimaliku saastumise või veepiiskade eemaldamiseks.

**Minu Hi-X25BT ei tööta isegi passiivrežiimis.**

- ➔ Selleks et anda oma Hi-X25BT kõrvaklappidele teada, et soovite lugusid kuulata passiivrežiimis, on vaja lisada pistikkaablile veidi jääkenergiat. Tavaliselt piisab aku jääkpingest isegi siis, kui sellest ei piisa enam Bluetooth®-i režiimis lugude esitamiseks. Laadige kõrvaklappe lühikest (või pikemat) aega.

**Minu Hi-X25BT ei esita USB-kaabli kaudu muusikat.**

- ➔ Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks Bluetooth®-i režiimis. USB-režiimi kasutamiseks vajutage lühidalt toitenuppu.

**Minu Hi-X25B ei esita Bluetooth®-i kaudu muusikat.**

- ➔ Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks USB-režiimis. Bluetooth®-i režiimi kasutamiseks vajutage lühidalt toitenuppu.
- ➔ Veenduge, et teie allikaseadmes oleks Bluetooth®-i funktsioon sisse lülitatud. Olenevalt operatsioonisüsteemist võivad interaktsioonid (nt kõne vastuvõtmine / kõnest keeldumine) taasesituse funktsiooni peatada.

**Ühendasin Hi-X25BT allikaga USB-kaabli kaudu; allikateade tuvastab ja näitab seda, kuid see ei esita muusikat.**

- ➔ Lülitage kõrvaklapid sisse.



Vastab mobiilsete audioseadmete standardi IEC 62368-1:2018 nõuetele.



Toote kasutusaja lõpus demonteerige korpus, elektroonika ja kaabel ning käideldge kõik komponendid kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt!



Käesolevaga deklareerib Austria Audio GmbH, et raadioseadmete tüüp Hi-X25BT vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni tekst on täismahus kättesaadav järgmiselt veebiaadressilt: <https://austrian.audio>

Öiguslik teave Hiina kohta (针对中国的法律信息)



Öiguslik teave  
California (USA) kohta

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

HOIATUS! Selle toote tõttu võite kokku puutuda kemikaalidega, sealhulgas pliiga, mis põhjustavad California osariigile teadaolevalt vähki ja sünnidefekte või muud reproduktiivset kahju.  
Lisateabe saamiseks vt: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Autoriõigus Austrian Audio 2021.

Kõik õigused on kaitstud  
**Austrian Audio GmbH**  
**Eitnergasse 15**  
**1230 Vienna, Austria**

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid ja nende märkide igasugune kasutamine Austrian Audio GmbH poolt toimub litsentsilepingu kohaselt. USB Type-C® ja USB-C® on organisatsiooni USB Implementers Forum registreeritud kaubamärgid. Torx® on Ameerika Ühendriikides registreeritud ettevõtte Acument Intellectual Properties, LLC kaubamärk.

Hi-X25\_Manual\_A\_EN-27.07.2021