

AUSTRIAN AUDIO

Profesionální bezdrátová sluchátka přes uši Hi-X25BT s technologií Bluetooth®

Návod k obsluze

Úvod a bezpečnostní pokyny

Sluchátka Hi-X25BT vyžadují k použití v bezdrátovém režimu zařízení kompatibilní s technologií **Bluetooth®** (např. osobní počítač, mobilní telefon atd.). Pomocí přiloženého kabelu USB-C® – USB-C® můžete poslouchat také v digitálním zvukovém režimu a pomocí kabelu jack i v analogovém zvukovém režimu.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je.



- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než pro které je určen. Společnost Austrian Audio nepřijímá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného zacházení nebo zneužití.
- Dlouhodobý poslech osobního stereo zařízení při plné hlasitosti může poškodit sluch uživatele.
- Pokud je výrobek vadný, nepoužívejte jej.
- Výrobek vždy uchovávejte a používejte na suchém a bezpečném místě.
- Výrobek obsahuje lithium-polymerovou baterii. Nevystavujte jej nadměrnému teplu (nenechávejte jej v autě zaparkovaném na přímém slunci, nevhazujte jej do ohně a nekládejte do mikrovlnné trouby).
- Nepoužívejte jej mimo určený rozsah provozních teplot: 0 °C až 45 °C.
- Nenabíjejte výrobek, pokud je příliš horký nebo příliš studený. Před nabíjením jej nechte vychladnout nebo zahřát na přibližně 20 °C až 30 °C. Nenechávejte výrobek bez dozoru, pokud je připojen ke zdroji napájení.
- Nepoužívejte tento výrobek v mokřem nebo vlhkém prostředí.
- Nepouštějte výrobek na zem.
- Vestavěné vysokoexkurzní reproduktory obsahují magnety.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah malých dětí a osob, které nejsou schopny obsluhovat profesionální audio zařízení.
- Pokud potřebujete výrobek vyčistit, provádějte čištění pouze měkkým suchým hadříkem.
- Není-li uvedeno jinak, nepoužívejte příslušenství jiných výrobců.
- Výrobek nerozebírejte, uvnitř se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem.
- Neodstraňujte nálepku.


Děkujeme, že jste si přečetli tento návod, a děkujeme, že máte důvěru ve společnost Austrian Audio.

Obsluha sluchátek Hi-X25BT:

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na spodní straně pravého sluchátka po dobu 2 sekund, dokud vás Hi-X25BT nepřivítá pozdravem „Power On“ (Zapnuto) a nezačne blikat modrá kontrolka LED. Pokud je připojení stále aktivní, automaticky se připojí k dříve připojenému zařízení, potvrdí to hlášením „Connected“ (Připojeno) a kontrolka LED začne nepřetržitě svítit modře.

Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund, dokud se Hi-X25BT s hlášením „Power Off“ (Vypnuto) nevypne a modrá LED nepřestane svítit.

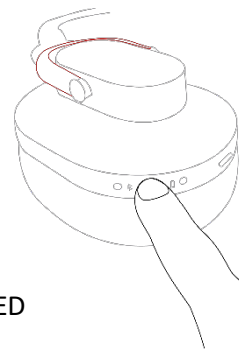


Navázání připojení Bluetooth®

Pro navázání (nového) připojení je potřeba sluchátka vypnout. Nyní stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a podržte jej po dobu 5 sekund. Sluchátka se zapnou a automaticky se přepnou do režimu připojení, což se potvrdí nápisem „Pairing“ (Párování) a kontrolka LED bude rychle modře blikat.

Poznámka: Pokud sluchátka zapínáte poprvé, přepnou se do režimu párování automaticky.

Poznámka: Pokud sluchátka nenaleznou spojení s připojovacím zařízením (např. proto, že je v zařízení deaktivována funkce Bluetooth®), sluchátka se po určité době automaticky vypnou.

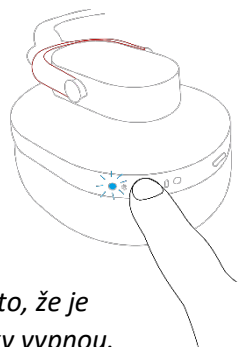


Nabíjení a poslech zvuku v režimu digitálního zvuku

K nabíjení sluchátek používejte přiložený kabel USB. Připojení Bluetooth® zůstane zachováno a sluchátka Hi-X25BT můžete používat i během nabíjení pomocí kabelu USB.

Pokud jsou sluchátka Hi-X25BT připojena například k notebooku, můžete pokračovat v poslechu hudby prostřednictvím připojeného kabelu USB, zatímco se sluchátka nabíjejí. Chcete-li dát sluchátkům Hi-X25BT signál, že se mají přepnout z režimu Bluetooth® do režimu digitálního zvuku, krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Poznámka: Upozorňujeme, že v režimu digitálního zvuku přes USB není k dispozici mikrofon.


Pokud chcete přejít zpět z režimu digitálního zvuku do režimu Bluetooth®, stačí znovu krátce stisknout tlačítko zapnutí/vypnutí.

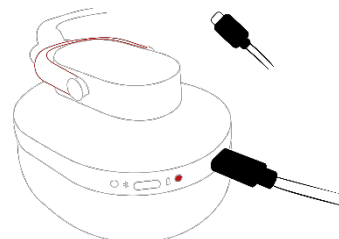

Poslech v režimu analogového zvuku

Analogový režim funguje bez použití baterie, proto se vaše sluchátka Hi-X25BT po připojení analogového kabelu automaticky vypnou. Nyní potřebujete zařízení (např. chytrý telefon), které je vybaveno výstupem jack. Pro připojení sluchátek Hi-X25BT k profesionálnímu zvukovému zařízení najdete v balení také adaptér z 3,5 mm na 6,3 mm (1/8" na 1/4").



Poznámka: V režimu analogového zvuku jsou funkce dotykového ovládání na pravém sluchátku deaktivovány. Mezi režimem Bluetooth® a analogovým zvukem můžete zaznamenat značné rozdíly v hlasitosti.

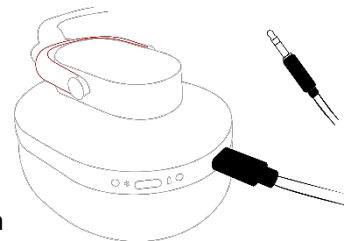

Funkce dotykového ovládání


Vaše sluchátka Hi-X25BT jsou vybavena dotykovými ovládacími prvky na pravém sluchátku pro ovládání nejoblíbenějších funkcí Bluetooth®.

- Chcete-li zvýšit hlasitost, přesuňte posuvník směrem nahoru.
- Pokud po posunutí nahoru necháte prst na snímači, budou sluchátka Hi-X25BT pokračovat ve zvyšování hlasitosti, dokud posuvník neuvolníte nebo dokud nedosáhnete maximální hlasitosti.
- Chcete-li snížit hlasitost, přesuňte posuvník směrem dolů.
- Pokud po posunutí dolů necháte prst na snímači, budou sluchátka Hi-X25BT pokračovat ve snižování hlasitosti, dokud posuvník neuvolníte nebo dokud nedosáhnete minimální hlasitosti.
- Chcete-li spustit hlasového asistenta (pokud je k dispozici a je aktivovaný na zdroji Bluetooth®), položte současně více prstů na ovládací panel a podržte je déle než na 3 sekundy.

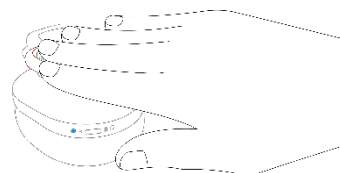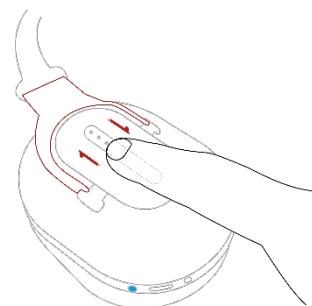

Při poslechu hudby můžete navíc:

- Skladbu spustíte nebo pozastavíte jediným klepnutím na dotykovou plochu.
- Na další skladbu přejdete dvojítm klepnutím.
- Trojitým klepnutím s vrátíte na předchozí skladbu.

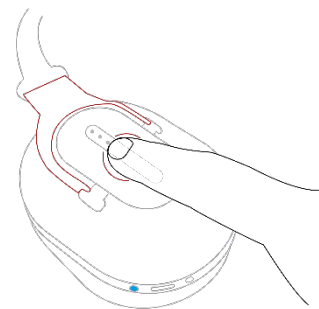

Pokud vám někdo volá nebo vy někomu voláte, sluchátka Hi-X25BT se automaticky přepnou na ovládání telefonu:


- Nyní můžete jedním klepnutím přijmout nebo ukončit hovor.
- Hovor můžete také dvojítm klepnutím odmítnout.

Poznámka: Pokud máte s dotykovým ovládáním problémy, zkuste podržet prst na sluchátku silněji nebo rovnoměrněji. Na výhody kapacitního ovládání si jistě brzy zvyknete.

Přeprava sluchátek Hi-X25BT

Sluchátka Hi-X25BT nabízí 2 možnosti přepravy, které šetří místo:

Sluchátka můžete buď otočit dozadu, takže leží naplocho – tato přeprava je ideální například v obalu na notebook. Případně můžete jednotlivá sluchátka sklopit směrem k náhlavníku, čímž dosáhnete velmi kompaktních rozměrů (např. do brašny nebo batohu). Při přepravě doporučujeme odpojit kabel a použít přiložené pouzdro, které chrání povrch sluchátek.

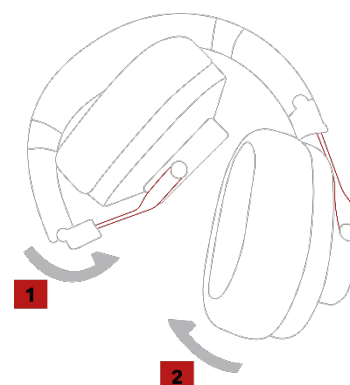


Jak vyměnit náušníky


Pomocí sady Hi-XBCUK Cushion Replacement Kit (dodává se samostatně) si můžete náušníky sluchátek Hi-X25BT snadno vyměnit sami.

Poznámka: Náušníky jsou upevněny pomocí šroubů – netahejte za náušníky, aniž byste uvolnili šrouby, a postupujte podle pokynů popsaných níže.


1. Začněte vyjmutím pěnových vložek na pravé i levé straně. Sevrňte je dvěma prsty, poté je můžete snadno vyjmout.

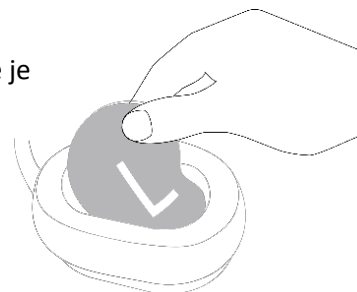


2. Pomocí šroubováku Torx® T6 povolte čtyři šrouby na vnitřní destičce. Není nutné šrouby vyšroubovat úplně.

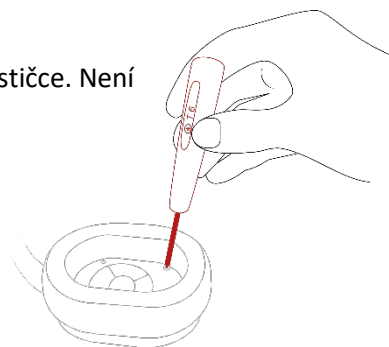

3. Nyní můžete opatrně vytáhnout náušníky a namontovat nové. Dbejte na to, aby byl okraj náušníku zcela zakrytý vnitřní destičkou.

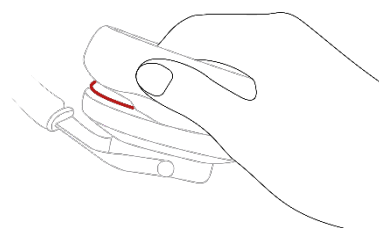

4. Utáhněte šrouby a opatrně zatlačte vnitřní destičku směrem dolů, aby se polštářky zajistily na svém místě. Poté nasadte nové pěnové vložky.

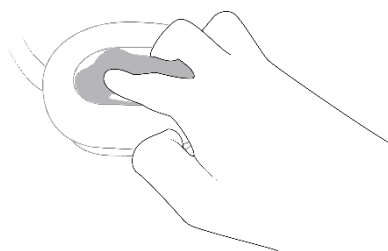

Řešení problémů:

Moje sluchátka Hi-X25BT se vždy připojí k nesprávnému zdroji Bluetooth®:

- ➔ Doporučujeme vymazat seznam připojených zařízení. Na vypnutých sluchátkách stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a podržte jej déle než 10 sekund. Poté znovu nastavovat připojení Bluetooth® k preferovanému zdroji.

Modrá kontrolka LED bliká, ale sluchátka se nepřipojují:

- ➔ Doporučujeme znovu spustit připojení Bluetooth® prostřednictvím „Párování“. Pokud to nepomůže, vymažte seznam připojených zařízení, jak je popsáno výše, a nastavte připojení znovu. Váš zdroj Bluetooth® (chytrý telefon, notebook atd.) také může mít v seznamu pouze omezený počet připojení Bluetooth®. V případě potřeby vymažte seznam i na svém zdroji připojení Bluetooth®. Další podrobnosti naleznete v návodu k použití či manuálu k vašemu zařízení.

Připojuji se pomocí kabelu, ale nemohu vést hovory:


- ➔ Integrovaný mikrofon je podporován pouze v režimu Bluetooth®.

Chci se připojit k telefonické konferenci přes Bluetooth®, ale nikdo mě neslyší (nebo já neslyším ostatní účastníky):

- ➔ V závislosti na použitém softwaru se zdroj zvuku v osobním počítači někdy nepřepíná automaticky. Nastavení mikrofonu obvykle najdete pomocí symbolu mikrofonu v konferenčním softwaru. Pro mikrofon a reproduktor zvolte možnost „Hi-X25BT“. Pokud váš software nabízí více než jeden profil, zvolte pro konference „HFP“ nebo „HSP“, ale ne „A2DP“.

Moje sluchátka Hi-X25BT na nic nereagují:

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dostatečně nabitá. Nyní proveďte reset hardwaru: Do malého otvoru na horním okraji pravého sluchátka vložte tenký předmět (např. ohnutou kancelářskou sponku) a stiskněte tlačítko uvnitř něj. Sluchátka Hi-X25BT se restartují (uložená připojení zůstanou beze změny).

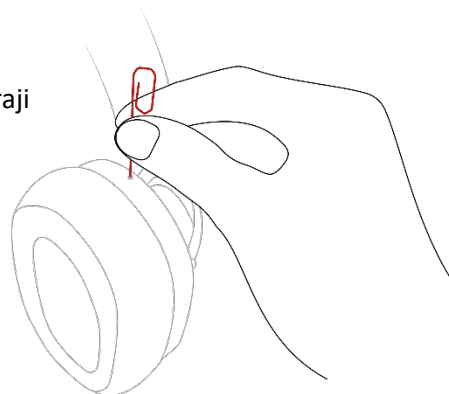

Moje sluchátka Hi-X25BT neustále rychle blikají:

- ➔ Sluchátka signalizují, že čekají na první navázání připojení Bluetooth®. Nastavte zdroj Bluetooth® do režimu párování a vytvořte připojení.

Moje sluchátka Hi-X25BT v pravidelných intervalech hlásí „Battery low“ (Baterie je vybitá):

- ➔ Baterie sluchátek se vybíjí: nabijte ji přes port USB.

Moje sluchátka Hi-X25BT někdy vůbec nereagují na dotykové ovládání nebo nereagují podle očekávání:

- ➔ Všechny ovládací funkce fungují pouze v režimu Bluetooth®. V režimu USB mohou být některé funkce podporovány, některé ne, v závislosti na zdrojovém zařízení – vaše sluchátka Hi-X25BT to nemohou ovlivnit.
- ➔ Sluchátka Hi-X25BT nepoužívejte s mokřýma rukama.
- ➔ Očistěte povrch snímače od případného znečištění nebo kapek vody.

Moje sluchátka Hi-X25BT nefungují ani v pasivním režimu:

- ➔ Aby vaše sluchátka Hi-X25BT věděla, že je čas hrát v pasivním režimu, je nutné na kabelu jack dodat nějakou zbytkovou energii. Obvykle je zbytkové napětí baterie dostatečné, i když už nestačí k přehrávání v režimu Bluetooth®. Krátce (nebo déle) sluchátka dobijte.

Moje sluchátka Hi-X25BT nepřehrávají žádnou hudbu přes kabel USB:

- ➔ Ujistěte se, že sluchátka nejsou v režimu Bluetooth®. Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepněte sluchátka do režimu USB.

Moje sluchátka Hi-X25B nepřehrávají žádnou hudbu přes Bluetooth®:

- ➔ Ujistěte se, že sluchátka nejsou v režimu USB. Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepněte sluchátka do režimu Bluetooth®.
- ➔ Zkontrolujte, zda je na zdrojovém zařízení aktivována funkce Bluetooth®. V závislosti na operačním systému může být funkce přehrávání pozastavena nějakou interakcí (např. Přijetím či odmítnutím hovoru).

Připojil/a jsem sluchátka Hi-X25BT ke zdroji prostřednictvím kabelu USB; zdrojové zařízení je rozpozná a zobrazí, ale nepřehrává žádnou hudbu:

- ➔ Sluchátka cíleně zapněte.

Odpovídá normě IEC 62368-1:2018 pro mobilní zvuková zařízení.



Když produkt dosáhne konce své životnosti, oddělte kryt, elektroniku a kabely a zlikvidujte všechny součásti v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu!



Společnost Austrian Audio GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení Hi-X25BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: <https://austrian.audio>

Právní informace pro ČLR (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						

Právní informace pro Kalifornii (USA):

VAROVÁNÍ: Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek, včetně olova, o kterém je státu Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vývojové vady nebo jiné poruchy reprodukce.
Další informace naleznete na adrese: www.P65Warnings.ca.gov.

Copyright Austrian Audio 2021.

Všechna práva vyhrazena
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Vídeň, Rakousko

Značka Bluetooth® a její loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. A jakékoli použití těchto značek společností Austrian Audio GmbH podléhá licenci. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. Torx® je registrovaná ochranná známka společnosti Acument Intellectual Properties, LLC ve Spojených státech amerických.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021