

AUSTRIAN AUDIO

Hi-X25BT profesionalios belaidės „Bluetooth®“ ant ausų uždedamos ausinės

Naudotojo vadovas

Vadas ir saugos instrukcijos

„Hi-X25BT“ ausinėms reikia **Bluetooth®** ryšiui pritaikyto įrenginio (pvz., asmeninio kompiuterio, mobiliojo telefono ir t. t.), naudojamo belaidžiu režimu. Taip pat naudodami pridėdamą kabelį iš USB-C® jungties į USB-C® galite klausytis skaitmeninio garso režimu, o prijungę laidą prie lizdo, galite klausytis analoginio garso režimu.

Perskaitykite ir vadovaukitės šiame vadove nurodytomis instrukcijomis prieš naudodami šį įrenginį.



- Nenaudokite šio įrenginio kitiems tikslams, išskyrus jo numatytą paskirtį. „Austrian Audio“ negalės prisiimti atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl netinkamo laikymo arba naudojimo.
- Jei ilgą laiką naudosite asmeninę stereofoninio garso įrangą visu garsumu, tai gali pakenkti klausai.
- Nenaudokite įrenginio, jei jis sugedęs.
- Visada laikykite ir naudokite įrenginį sausoje ir saugioje vietoje.
- Įrenginyje naudojamas ličio polimerų akumuliatorius. Nelaikykite jo per daug įkaitusioje aplinkoje (nepalikite automobilyje, pastatytame saulės apšviestoje vietoje, nemeskite į ugnį ir nedėkite į mikrobangų krosnelę).
- Naudokite tik nenukrypdami nuo numatytų naudojimo temperatūros intervalo ribų: 0–45 °C (32–113 °F).
- Neįkraukite įrenginio, jei jis yra per šiltas arba per šaltas. Palaukite prieš įkraudami, kol jis atvės arba sušils iki maždaug 20–30 °C (68–86 °F). Nepalikite įrenginio be priežiūros, kai jis prijungtas prie maitinimo šaltinio.
- Nenaudokite šio įrenginio šlapioje arba drėgnoje aplinkoje.
- Nenumeskite.
- Įmontuotuose aukšto diapazono signalų keitikliuose yra magnetų.
- Saugokite šį įrenginį nuo mažų vaikų ir asmenų, kurie negali naudotis profesionalia garso įranga.
- Jei reikia išvalyti įrenginį, valykite tik minkštu sausu skudurėliu.
- Nenaudokite jokių trečiųjų šalių priedų, jei nenurodyta, kad jie leidžiami.
- Neardykite įrenginio, nes viduje nėra naudotojo priežiūros reikalaujančių dalių.


- Nenuimkite lipduko.

Dėkojame, kad skaitėte instrukcijas, taip pat labai ačiū, kad pasitikite „Austrian Audio“.

„Hi-X25BT“ eksploatavimas

Jjungimas / išjungimas


Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką dešiniojo ausų kaušelio apačioje ir palaikykite 2 sekundes, kol „Hi-X25BT“ jus draugiškai pasveikins su „Power On“ (įjungta) ir mėlynas LED diodas pradės mirksėti. Jei ryšys vis dar yra aktyvus, ausinės automatiškai prisijungs prie jūsų anksčiau prijungto įrenginio ir tai patvirtins nurodymas „Connected“ (prijungta), o LED diodas pradės nuolat šviesti mėlynai.

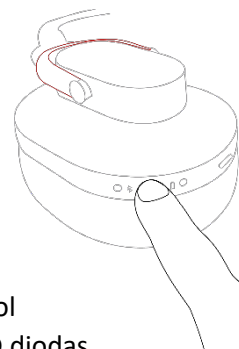

Kad išjungtumėte ausines, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 3 sekundes, kol „Hi-X25BT“ ausinės išsijungs nurodymas „Power Off“ (išjungama), o mėlynas LED diodas užges.

Sujungimas „Bluetooth®“ ryšiu

Kad sujungtumėte (nauju) ryšiu, ausinės turi būti išjungtos. Dabar paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir toliau palaikykite 5 sekundes. Ausinės įsijungs ir automatiškai persijungs į sujungimo režimą, patvirtindamos su „Pairing“ (susiejama) ir greitai mirksinčiu mėlynu LED diodu.

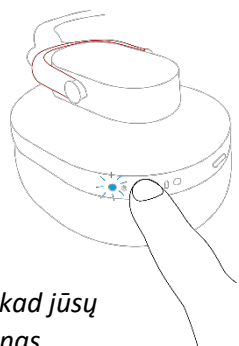


Pastaba: jei ausines įjungsite pirmą kartą, jos automatiškai persijungs į susiejimo režimą.

Pastaba: jei jūsų ausinės negali užmegzti ryšio su sujungiamu įrenginiu (pvz., dėl to, kad jūsų įrenginyje yra išjungtas „Bluetooth®“), ausinės po tam tikro laiko automatiškai išsijungs.

Įkrovimas ir garso klausymasis skaitmeniniu garso režimu

Norėdami įkrauti ausines, naudokitės pridėdamu USB kabeliu. „Bluetooth®“ ryšys liks aktyvus, todėl galėsite toliau naudotis „Hi-X25BT“ ausinėmis, kol jos įkraunamos per USB kabelį.

Jei „Hi-X25BT“ ausinės yra prijungtos, pavyzdžiui, prie nešiojamojo kompiuterio, galite toliau klausytis muzikos per prijungtą USB kabelį, kol jūsų ausinės įkraunamos. Kad nurodytumėte „Hi-X25BT“ ausinėms, jog norite perjungti iš „Bluetooth®“ režimo į skaitmeninio garso režimą, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

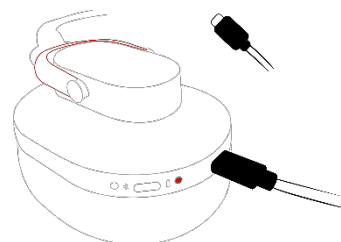


Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad mikrofonas neveikia USB skaitmeninio garso režimu.



Jei norite vėl grįžti iš skaitmeninio garso režimo į „Bluetooth®“ režimą, paprasčiausiai dar kartą trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Klausymasis analoginio garso režimu

Analoginis režimas veikia nenaudodamas akumuliatoriaus, todėl jūsų „Hi-X25BT“ ausinės automatiškai išsijungs, kai bus kabeliu prijungiamos prie analoginio lizdo. Dabar jums reikės įrenginio (pvz., išmaniojo telefono), kuriame įtaisytas išvesties lizdas. Kad galėtumėte prijungti „Hi-X25BT“ ausines prie profesionalaus garso įrenginio, taip pat pridedamas 3,5–6,3 mm (1/8–1/4 col.) adapteris.

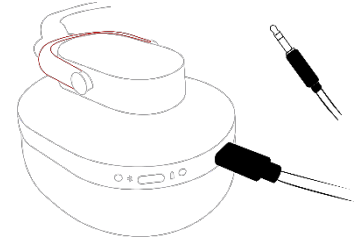


Pastaba: kai naudojamas analoginis garso režimas, jutiklinės valdymo funkcijos dešiniajame ausų kaušelyje yra išjungtos. Galite pastebėti akivaizdžius garsumo skirtumus tarp „Bluetooth®“ ir analoginio garso režimo.


Jutiklinės valdymo funkcijos

Talpiniai valdikliai „Hi-X25BT“ ausinėse įtaisyti dešiniajame ausų kaušelyje, leidžiantys valdyti populiariausias „Bluetooth®“ funkcijas.

- Kad pagarsintumėte, stumtelėkite aukštyn kreipiamajame griovelyje.
- Jei laikysite pirštą ant jutiklio, stumtelėję aukštyn, „Hi-X25BT“ ausinės toliau didins garsumą tol, kol neatleisite griovelio arba nepasiekėte maksimalaus garsumo lygio.
- Kad pritildytumėte, stumtelėkite žemyn kreipiamajame griovelyje.
- Jei laikysite pirštą ant jutiklio, stumtelėję žemyn, „Hi-X25BT“ ausinės toliau mažins garsumą tol, kol neatleisite griovelio arba nepasiekėte minimalaus garsumo lygio.

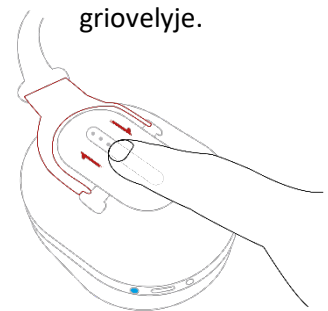


- Jei norite paleisti balso asistentą (jei jis įrengtas ir jei įjungtas „Bluetooth®“ šaltinio įrenginyje), vienu metu uždėkite kelis pirštus ant valdymo laukelio ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes.

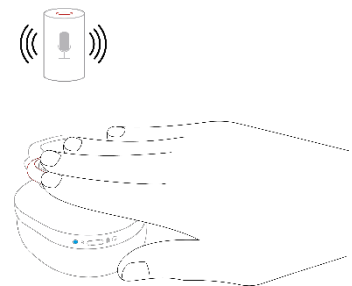

Kai klausotės muzikos, dar galite:

- Paleiskite arba pristabdykite garso įrašą vienu bakstelėjimu ant talpinės srities.
- Pereikite prie kito garso įrašo du kartus bakstelėję.
- Grįžkite prie ankstesnio garso įrašo tris kartus bakstelėję.

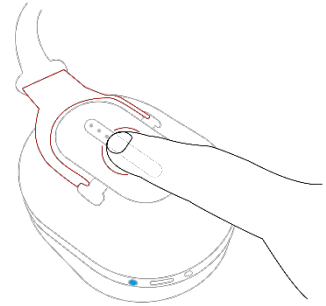

Jei jums paskambins arba pradėsite kam nors skambinti, „Hi-X25BT“ ausinės automatiškai persijungs į telefono valdymo režimą:


- Dabar galėsite atsilipti į skambutį arba nutraukti skambutį vienu bakstelėjimu.
- Taip pat galite atmesti skambutį du kartus bakstelėję.

Pastaba: jei kyla problemų naudojant jutiklinį valdymą, pabandykite stipriau arba tolygiau prispausti pirštą prie ausinės. Netrukus pajusite talpinio valdymo privalumus.

„Hi-X25BT“ transportavimas

„Hi-X25BT“ ausinės pasižymi 2 vietą taupančiomis galimybėmis, skirtomis transportuoti.

Galite arba atsukti ausų kaušelius atgal, kad jie susilygiuotų – tobulai tinka transportuojant ausines, pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio krepšyje. Arba galite atlenkti ausų kaušelius link galvos lanko, kad dydis būtų labai kompaktiškas (pvz., tiktų krepšiui arba kuprinei). Rekomenduojame atjungti kabelį transportuojant ir naudoti pridėdamą maišelį, apsaugotumėte ausinių paviršių.

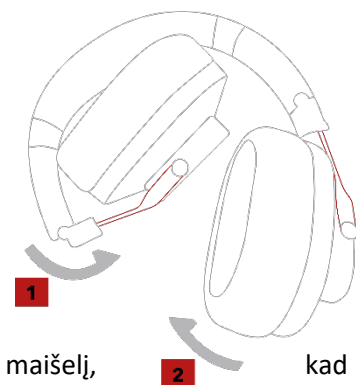


Kaip pakeisti ausų pagalvėles


Galite lengvai patys pakeisti „Hi-X25BT“ ausų pagalvėles, naudodami „Hi-XBCUK“ pagalvėlių keitimo komplektą (parduodama atskirai).

Pastaba: ausų pagalvėlės tvirtinamos varžtais – netraukite ausų pagalvėlių, neatsukę varžtų, taip pat laikykitės toliau pateiktų nurodymų.


1. Pradėkite išimdami įdėklus iš putų tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje. Suspauskite juos dviem pirštais ir galėsite juos lengvai ištraukti.

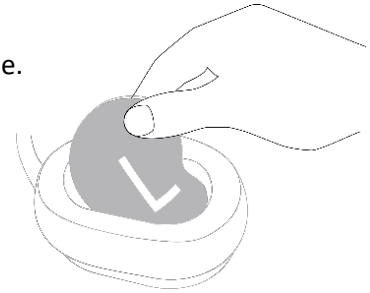


2. Atsukite „Torx®“ T6 atsuktuvu keturis vidinės plokštelės varžtus. Nereikia visiškai atsukite varžtų.

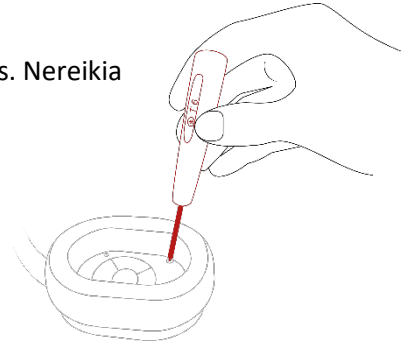

3. Dabar galite atsargiai ištraukti ausinių pagalvėles ir įdėti naujas. Pagalvėlių lankelis turi būti visiškai padengtas vidine plokštele.

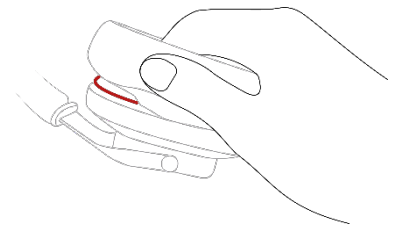

4. Priveržkite varžtus ir atsargiai stumtelėkite vidinę plokštelę žemyn, kad pagalvėlės užsifiksuotų savo padėtyje. Tada įdėkite naujus įdėklus iš putų.

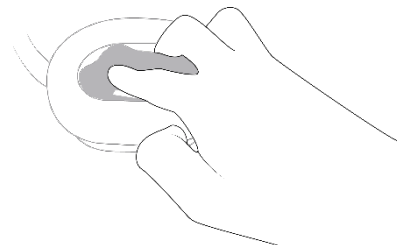

Trikčių šalinimas

„Hi-X25BT“ visada jungiasi prie netinkamo „Bluetooth®“ šaltinio

- ➔ Rekomenduojame ištrinti prijungtų įrenginių sąrašą. Kai ausinės išjungtos, paspauskite jų įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite ilgiau nei 10 sekundžių. Tada vėl pradėkite sujungimą „Bluetooth®“ ryšiu su pageidaujamu šaltinio įrenginiu.

Mėlynas LED diodas mirksi, bet ausinės neprijungia

- ➔ Rekomenduojame iš naujo įjungti „Bluetooth®“ ryšį per susiejimo funkciją. Jei tai nesuveikia, ištrinkite prijungtų įrenginių sąrašą, kaip aukščiau aprašyta, ir vėl nustatykite ryšį. Be to, „Bluetooth®“ šaltinis (išmanusis telefonas, nešiojamasis kompiuteris ir t. t.) gali nurodyti tik ribotą „Bluetooth®“ ryšių skaičių. Jei reikės, taip pat ištrinkite „Bluetooth®“ šaltinio įrenginių sąrašą. Jei reikia daugiau informacijos, žiūrėkite įrenginio instrukcijose / vadove.

Aš prisijungiau per kabelį, bet negaliu skambinti


- ➔ Integruotas mikrofonas veikia tik „Bluetooth®“ režimu.

Aš noriu prisijungti prie telefoninės konferencijos per „Bluetooth®“, bet niekas manęs negirdi (arba aš pats negaliu girdėti kitų dalyvių)

- ➔ Asmeninio kompiuterio garso šaltinis, atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą, kartais nepersijungia automatiškai. Paprastai mikrofono nustatymus su mikrofono simboliu galite rasti savo konferencijų programinėje įrangoje. Mikrofonui ir garsiakalbiui pasirinkite „Hi-X25BT“. Jei jūsų programinėje įrangoje yra daugiau nei vieno profilio parinktis, rinkitės konferencijoms HFP arba HSP, bet ne A2DP.

„Hi-X25BT“ ausinės nereaguoja į nieką

- ➔ Ausinės turi būti pakankamai įkrautos. Dabar iš naujo nustatykite aparatinę įrangą: įstatykite ploną daiktą (pvz., atlenktą popieriaus sąvaržėlę) į mažą skylę, esančią viršutiniame ausinių dešiniojo ausies kaušelio krašte, ir paspauskite įtaisyto mygtuką. „Hi-X25BT“ ausinės bus paleistos iš naujo (jūsų saugomi ryšiai liks nepakitę).

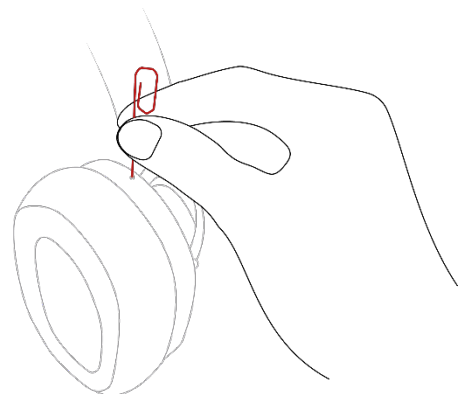

„Hi-X25BT“ ausinės nepertraukiamai sparčiai mirksi

- ➔ Ausinės nurodo, kad jos laukia, kol bus pirmą kartą užmegztas „Bluetooth®“ ryšys. Nustatykite „Bluetooth®“ šaltiniui susiejimo režimą, kad užmegztumėte ryšį.

„Hi-X25BT“ ausinėse reguliariais intervalais nurodoma „Battery low“ (išsekęs akumulatorius)

- ➔ Jūsų ausinių akumulatorius baigia išsekti – įkraukite jį per USB prievadą.

Kartais „Hi-X25BT“ ausinės visiškai nereaguoja arba reaguoja kitaip nei tikimasi iš talpinių valdiklių

- ➔ Visos valdymo funkcijos veikia tik „Bluetooth®“ režimu. Kai kurios funkcijos gali veikti USB režimu, bet kai kurios – ne, atsižvelgiant į šaltinio įrenginį, o „Hi-X25BT“ tam neturi jokios įtakos.
- ➔ Nenaudokite „Hi-X25BT“ šlapiomis rankomis.
- ➔ Nuvalykite jutiklinį paviršių, kad būtų švarus ir be vandens lašų.

„Hi-X25BT“ ausinės neveikia net pasyviuoju režimu

- ➔ Kad nurodytumėte „Hi-X25BT“ ausinėms, jog dabar yra laikas veikti pasyviuoju režimu, būtina tiekti likutinę energiją lizdo kabeliu. Dažniausiai akumulatoriaus likutinės įtampos užtenka, net jei jos trūksta perduoti garsą „Bluetooth®“ režimu. Įkraukite ausines bent trumpą (arba ilgiau) laiką.

„Hi-X25BT“ ausinės negroja muzikos per USB kabelį

- ➔ Įsitikinkite, kad ausinėms nėra įjungtas „Bluetooth®“ režimas. Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką norėdami įjungti USB režimą.

„Hi-X25BT“ ausinės negroja muzikos per „Bluetooth®“

- ➔ Įsitikinkite, kad ausinėms nėra įjungtas USB režimas. Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką norėdami įjungti „Bluetooth®“ režimą.
- ➔ Jūsų šaltinio įrenginyje turi būti suaktyvinta „Bluetooth®“ funkcija. Grojimo funkcija, atsižvelgiant į operacinę sistemą, gali būti pristabdyta sąveikomis (pvz., atsiliepiant į skambutį / atmetant).

Prijungiau „Hi-X25BT“ ausines prie garso šaltinio USB kabeliu; šaltinio įrenginys jį aptinka ir nurodo, bet ausinės negroja muzikos

- ➔ Neskubėdami įjunkite ausines.



Atitinka IEC 62368-1:2018, taikomą mobiliems garso įrenginiams.



Kai baigiasi įrenginio eksploatacija, atskirkite korpusą, elektroniką ir laidus, tada išmeskite visus komponentus pagal vietines atliekų šalinimo taisykles!



Šiuo dokumentu „Austrian Audio“ GmbH nurodo, kad „Hi-X25BT“ tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu: <https://austrian.audio>

Kinijos teisinė informacija (针对中国的法律信息)



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Kalifornijos (JAV) teisinė informacija

ĮSPĖJIMAS: dėl šio įrenginio galite būti veikiami cheminėmis medžiagomis, įskaitant švinu, kuris pagal Kalifornijos valstijos nuostatus sukelia vėžį ir gimdymo komplikacijas arba daro kitokią reprodukcinę žalą. Išsamesnės informacijos ieškokite: www.P65Warnings.ca.gov.

Autorių teisės priklauso „Austrian Audio“, 2021 m.

Visos teisės saugomos
Austrian Audio GmbH
 Eitnergasse 15
 1230 Vienna, Austria (Austrija)

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, kurie priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o šiuos ženklus „Austrian Audio GmbH“ naudoja pagal licenciją. „USB Type-C®“ ir „USB-C®“ yra registruoti „USB Implementers Forum“ prekių ženklai. „Torx®“ yra Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotas „Acument Intellectual Properties, LLC“ prekių ženklas.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021