

Profesionalne bežične naglavne Bluetooth® slušalice Hi-X25BT

Priručnik za korisnika

Uvod i sigurnosne upute

Slušalice Hi-X25BT zahtijevaju **Bluetooth®**- kompatibilan uređaj (npr. osobno računalo, mobitel itd.) koji će se koristiti u bežičnom načinu. Korištenjem priloženog kabela USB-C® na USB-C® možete slušati i u digitalnom audio načinu, a pomoću priključnog kabela možete slušati čak i u analognom audio načinu.

Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte upute iz ovog priručnika i pridržavajte ih se.



- Molimo vas da koristite ovaj proizvod isključivo u skladu s predviđenom namjenom. Tvrtka Austrian Audio ne preuzima odgovornost za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja ili nenamjenske uporabe.
- Dugotrajno slušanje punom glasnoćom preko osobne stereo opreme može oštetiti sluh.
- Proizvod nemojte koristiti ako je oštećen.
- Proizvod obvezno čuvajte i upotrebljavajte na suhom i sigurnom mjestu.
- Proizvod sadrži litij-polimernu bateriju. Ne izlažite ga prekomjernoj vrućini (ne ostavljajte ga u automobilu parkiranom na suncu, ne bacajte ga u vatru i ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu).
- Ne upotrebljavajte izvan predviđenog raspona radnih temperatura: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F).
- Ne punitite proizvod dok je pretopao ili prehladan. Ostavite ga da se ohladi ili zagrije na približno 20 °C do 30 °C (68 F do 86 °F) prije punjenja baterije. Ne ostavljajte proizvod bez nadzora dok je priključen na izvor napajanja.
- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u mokrom ili vlažnom okruženju.
- Nemojte ga bacati.
- Ugrađeni High-Excursion pokretači sadrže magnete.
- Čuvajte ovaj proizvod dalje od male djece i osoba koje ne smiju upravljati profesionalnom audio opremom.
- Ako proizvod trebate očistiti, učinite to samo mekanom suhom tkaninom.
- Ne upotrebljavajte dodatke trećih strana, osim ako nije drugačije naznačeno.
- Ne rastavljajte proizvod jer u njemu nema dijelova koje bi korisnik trebao servisirati.
- Ne uklanjajte naljepnicu.


Hvala vam što ste pročitali upute i hvala vam što ste poklonili povjerenje tvrtki Austrian Audio.

Korištenje uređaja Hi-X25BT:

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje pri dnu desne ušne školjke tijekom dvije sekunde dok vas uređaj Hi-X25BT ne obavijesti "Power On" (uključeno) a plava LED žaruljica ne počne treperiti. Ako je veza već uspostavljena, automatski će se povezati s vašim prethodno povezanim uređajem i to će potvrditi naznakom "Connected" (povezano), a LED će neprekidno svijetliti plavim svjetlom.

Da biste isključili slušalice, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je 3 sekunde dok se uređaj Hi-X25BT ne isključi s naznakom "Power Off" (isključeno) i plava LED žaruljica se ne ugasi.

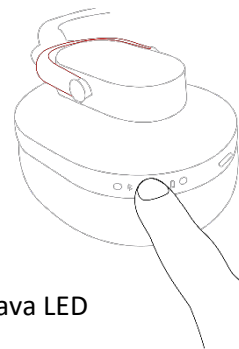


Uspostavljanje Bluetooth® veze

Da biste uspostavili (novu) vezu, vaše slušalice moraju biti isključene. Zatim pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnuto 5 sekundi. Slušalice će se uključiti i automatski prebaciti u način povezivanja, što će biti naznačeno kao "Pairing" (uparivanje), a plava LED žaruljica će brzo treperiti.

Napomena: Kad prvi put uključite slušalice, one će se automatski prebaciti u način uparivanja.

Napomena: Ako vaše slušalice ne mogu pronaći vezu s uređajem za povezivanje (npr. jer je Bluetooth® na vašem uređaju deaktiviran), slušalice će se automatski isključiti nakon nekog vremena.

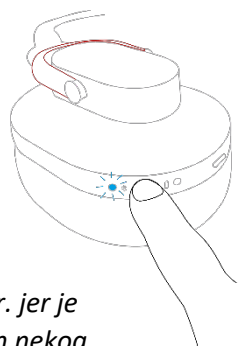


Punjenje baterije i slušanje zvuka u digitalnom audio načinu

Upotrijebite priloženi USB kabel kako biste napunili baterije slušalica. Bluetooth® veza će ostati, a vi možete nastaviti koristiti Hi-X25BT tijekom punjenja baterije putem USB kabela.

Ako je vaš uređaj Hi-X25BT priključen, na primjer na prienosno računalo, možete nastaviti slušati glazbu putem priključenog USB kabela dok se baterija puni. Kako biste uređaju Hi-X25BT dali do znanja da želite prebaciti s Bluetooth® načina u digitalni audio način, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

Napomena: Imajte na umu da mikrofoni nisu dostupni preko USB-a u digitalnom audio načinu.


Ako se želite vratiti iz digitalnog audio načina u način Bluetooth®, jednostavno kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

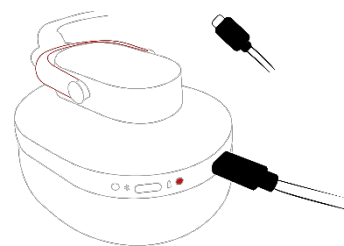

Slušanje u analognom audio načinu

Analogni način rada funkcionira bez upotrebe baterije, stoga će se vaš Hi-X25BT automatski isključiti kad se uključi u analogni priključni kabel. Sada vam je potreban uređaj (npr. pametni telefon) koji ima izlazni priključak. Kako biste Hi-X25BT povezali s profesionalnom audio opremom, upotrijebite priloženi prilagodnik od 3,5 do 6,3 mm (1/8" do 1/4").



Napomena: Funkcije upravljanja dodirrom na desnoj ušnoj školjki su deaktivirane u analognom audio načinu. Možda ćete primijetiti znatne razlike u glasnoći između Bluetooth® i analognog audio načina.

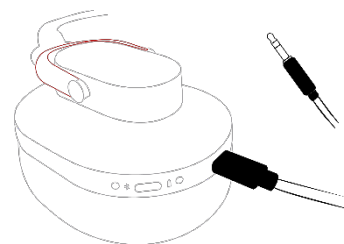

Funkcije upravljanja dodirrom


Uređaj Hi-X25BT ima kapacitivnu regulaciju na desnoj slušalici za upravljanje uobičajenim Bluetooth® funkcijama.

- Da biste pojačali glasnoću, kliznite prstom prema gore po žlijebu vodilice.
- Ako nakon klizanja prema gore ostavite prst na senzoru, vaš Hi-X25BT nastavit će pojačavati glasnoću sve dok ne otpustite prst sa žlijeba ili dok ne dosegnete maksimalnu razinu glasnoće.
- Da biste smanjili glasnoću, kliznite prstom prema dolje na žlijebu vodilice.
- Ako, nakon klizanja prema dolje, ostavite prst na senzoru, vaš Hi-X25BT nastavit će smanjivati glasnoću dok ne otpustite žlijeb ili dok ne dosegnete minimalnu razinu glasnoće.
- Ako želite pokrenuti glasovnog pomoćnika (ako je dostupan i aktiviran na vašem Bluetooth® izvoru), istovremeno postavite više prstiju dulje od 3 sekunde na kontrolnu pločicu.

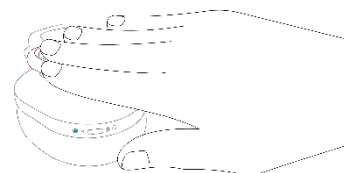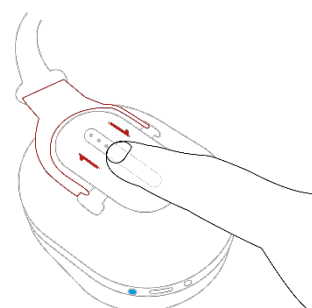

Tijekom slušanja glazbe možete provesti sljedeće radnje:

- Pokrenuti ili zaustaviti pjesmu jednim dodirom na kapacitivno područje.
- Prijeći na sljedeću pjesmu dvostrukim dodirom.
- Vratiti se na prethodnu pjesmu trostrukim dodirom.

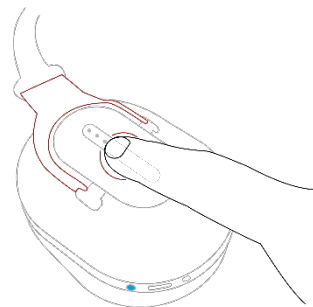

Ako prihvatite telefonski poziv ili počnete nekoga zvati, vaš Hi-X25BT automatski će se prebaciti na telefonsku regulaciju:


- Sada možete započeti ili prekinuti poziv jednim dodirom.
- Poziv možete odbiti dvostrukim dodirom.

Napomena: Ako imate problema s regulacijom na dodir, pokušajte držati prst oštrije ili ravnomjernije na ušnoj školjci. Brzo ćete se naviknuti na prednosti regulacije dodirom.

Prijenos uređaja Hi-X25BT

Vaš Hi-X25BT ima dvije mogućnosti uštede prostora pri prijenosu:

Slušalice možete okrenuti unatrag, tako da leže ravno – idealno za prijenos, na primjer, u torbi s prijenosnim računalom. Ili možete sklopiti ušne školjke tako da su savijene u luk za vrlo kompaktne dimenzije (npr. za torbu ili ruksak). Pri prijenosu preporučujemo isključivanje kabela i korištenje priložene vrećice kako biste zaštitili površinu slušalica.

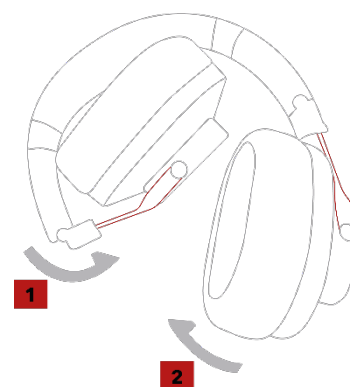


Kako zamijeniti ušne jastučice


Korištenjem zamjenskog kompleta jastuka Hi-XBCUK (dostupan zasebno) lako možete sami zamijeniti ušne jastučice uređaja Hi-X25BT.

Napomena: Ušni jastučići pričvršćeni su vijcima – nemojte povlačiti jastučice bez otpuštanja vijaka i pridržavajte se uputa opisanih u nastavku.


1. Započnite vađenjem uložaka od pjene s desne i lijeve strane. Moći ćete ih lako izvući ako ih stisnete s pomoću dva prsta.

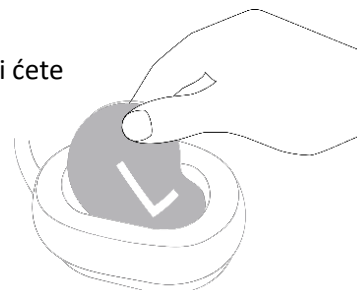


2. Pomoću odvijača Torx® T6 otpustite četiri vijka na unutarnjoj ploči. Nije potrebno potpuno odvrnuti vijke.

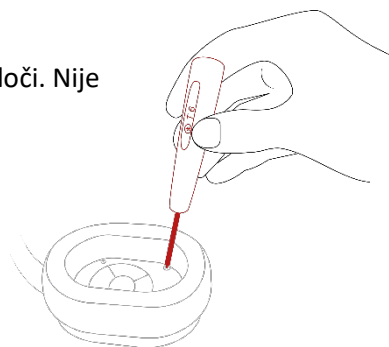

3. Nakon toga možete pažljivo izvući ušne jastučice i montirati nove. Molimo vas da pripazite da rub jastučića bude potpuno prekriven unutarnjom pločom.

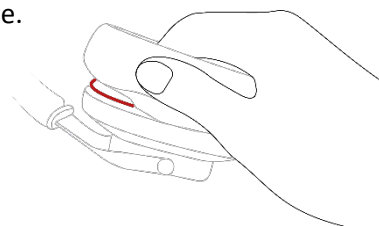

4. Pritegnite vijke i pažljivo gurnite unutarnju ploču prema dolje kako biste učvrstili jastučice u predviđeni položaj. Zatim postavite nove umetke od pjene.

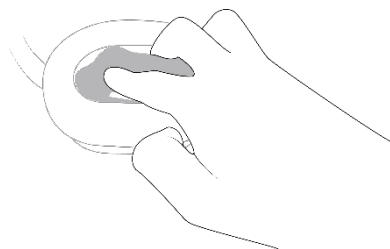

Otklanjanje poteškoća:

Moj uređaj Hi-X25BT se uvijek povezuje s pogrešnim Bluetooth® izvorom:

- ➔ Preporučujemo da očistite popis povezanih uređaja. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je više od 10 sekundi na slušalicama dok ih ne isključite. Zatim počnite ponovno postavljati Bluetooth® vezu na željeni izvor.

Plava LED žaruljica treperi, ali moje se slušalice ne povezuju:

- ➔ Preporučujemo da ponovo pokrenete Bluetooth® vezu putem značajke "Pairing" (uparivanje). Ako to ne uspije, izbrišite popis povezanih uređaja kako je prethodno opisano i ponovno uspostavite vezu. Također, vaš Bluetooth® izvor (pametni telefon, prijenosno računalo, itd.) možda može uspostaviti samo ograničeni broj Bluetooth® veza. Ako je potrebno, obrišite i popis na Bluetooth® izvoru. Za više pojedinosti pročitajte upute/priručnik vašeg uređaja.

Kabel je spojen, ali ne mogu telefonirati:


- ➔ Integrirani mikrofoni radi samo u Bluetooth® načinu.

Želim se pridružiti telefonskom konferencijskom pozivu putem Bluetooth® veze, ali nitko me ne može čuti (ili ne mogu čuti ostale sudionike):

- ➔ Izvor zvuka na vašem osobnom računalu ponekad se ne prebacuje automatski, ovisno o softveru koji koristite. Postavke mikrofona obično možete pronaći tako da potražite simbol mikrofona u softveru za konferencijske pozive. Odaberite "Hi-X25BT" za mikrofoni i zvučnik. Ako vaš softver nudi više profila opcija, odaberite opcije "HFP" ili "HSP" za konferencijske pozive, ali ne i "A2DP".

Moj Hi-X25BT uopće ne reagira:

- ➔ Provjerite jesu li baterije vaših slušalica dovoljno napunjene. Zatim resetirajte hardver: Umetnite tanki predmet (npr. vrh otvorene spajalice) u malu rupicu na gornjem rubu desne ušne školjke slušalica i pritisnite tipku koja se nalazi ispod. Hi-X25BT će se ponovno pokrenuti (vaše pohranjene veze ostat će nepromijenjene).

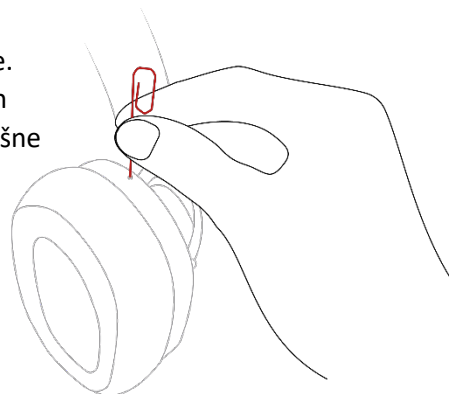

Uređaj Hi-X25BT neprestano brzo treperi:

- ➔ Vaše slušalice ukazuju na to da čekaju prvo uspostavljanje Bluetooth® veze. Postavite svoj Bluetooth® izvor u način uparivanja da biste uspostavili vezu.

Uređaj Hi-X25BT mi često daje obavijest "Battery low" (niska razina baterije):

- ➔ Baterija vaših slušalica je gotovo ispražnjena: napunite je s pomoću USB priključka.

Hi-X25BT ponekad uopće ne reagira na kapacitivnu regulaciju ili ne reagira kako bi se očekivalo:

- ➔ Sve upravljačke funkcije rade samo u Bluetooth® načinu. U USB načinu neke funkcije mogu biti podržane, a neke ne, ovisno o izvornom uređaju – vaš Hi-X25BT ne može utjecati na to.
- ➔ Nemojte mokrim rukama upravljati uređajem Hi-X25BT.
- ➔ Očistite površinu senzora od mogućeg onečišćenja ili kapljica vode.

Moj uređaj Hi-X25BT ne radi čak ni u pasivnom načinu:

- ➔ Kako biste uređaju Hi-X25BT dali naredbu da radi u pasivnom načinu, potrebno je osigurati malo zaostalog napona na priključnom kabelu. Preostali napon baterije obično je dovoljan čak i ako više nije dovoljan za reprodukciju u Bluetooth® načinu. Napunite bateriju slušalica za kratko (ili dugo) razdoblje.

Uređaj Hi-X25BT ne reproducira glazbu putem USB kabela:

- ➔ Provjerite jesu li vaše slušalice u Bluetooth® načinu. Pritisnite kratko tipku za uključivanje/isključivanje za prelazak u USB način.

Moj Hi-X25B uređaj ne reproducira glazbu putem Bluetooth® veze:

- ➔ Provjerite jesu li vaše slušalice u USB načinu rada. Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje za prelazak u Bluetooth® način.
- ➔ Obavezno aktivirajte funkciju Bluetooth® na izvornom uređaju. Ovisno o operacijskom sustavu, funkcija reprodukcije može se pauzirati prema potrebi (npr. prilikom prihvatanja/odbijanja poziva).

Priključio sam uređaj Hi-X25BT na izvor putem USB kabela; izvorni uređaj ga otkriva i prepoznaje, ali uređaj ne reproducira nikakvu glazbu:

- ➔ Pažljivo uključite slušalice.



Proizvod je sukladan sa standardom IEC 62368-1:2018 za mobilnu audio opremu.



Kad proizvodu istekne radni vijek, odvojite kućište, elektroniku i kabele i odložite sve komponente u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada!



Tvrtka Austrian Audio GmbH izjavljuje da je radiooprema tipa Hi-X25BT sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://austrian.audio>

Pravne informacije za Kinu (针对中国的法律信息):



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
头戴式耳机	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求						

Pravne informacije za Kaliforniju (SAD):

UPOZORENJE: Ovaj proizvod može vas izložiti kemikalijama, uključujući olovo, za koje država Kalifornija smatra da uzrokuju rak i urođene nedostatke ili druga reproduktivna oštećenja.
Za dodatne informacije posjetite: www.P65Warnings.ca.gov.

Autorska prava Austrian Audio 2021.

Sva prava pridržana
Austrian Audio GmbH
Eitnergasse 15
1230 Beč, Austrija

Bluetooth® naziv i logotipi registrirane su trgovačke oznake u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Austrian Audio GmbH. je licencirana. USB Type-C® i USB-C® registrirani su zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum. Torx® je registrirani zaštitni znak tvrtke Acument Intellectual Properties, LLC, iz Sjedinjenih Američkih Država.

Hi-X25_Manual_A_EN-27.07.2021